


PHILIPS SERVICE

717 A

13,8-51 m
175-585 m
708-2000 m


9646, Z = 5 Ω
110 V, 125 V, 145 V
200 V, 225 V, 245 V
47 watt

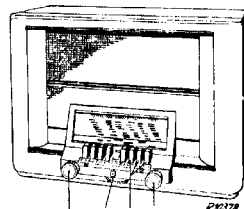

~ VOL. 100%

175-585 m A	175-585 m B	175-585 m C
C3, C4, C5 180 m	C3, C4, C5 + 15°	128 kc/s- Y
128 kc/s-33000 pF-g1B1	1600 kc/s- Y/87.5%	C13 min.
C27-82 pF	C18, C10, C6 max.	
C28 max.	C10, C18 max.	
C27		
S24-82 pF		
C27 max.		
S24		
C23-82 pF		
C24 max.		
C23		
C24-82 pF		
C23 max.		
C24		


15° = 09 992 79.0

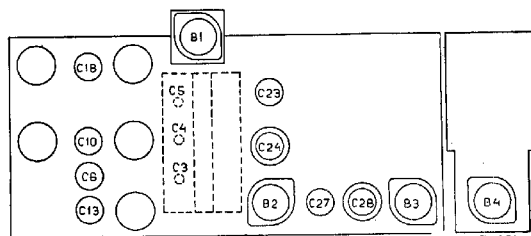

PL 394

	B1	B2	B3	B4
	ECH 3	EF 9	EBL 1	AZ 1
Va	aH 260 aT 135	255	275	
Vg2	75	95	260	
Vk	2	2,2	19	
Ia	aH 1 aT 4	5,2	34	
Ig2,4	1,5			
Ig2		1,6	4,6	

C1	47 pF	49 029 01.0	R1	1800 Ω	49 356 30.0
C2	14 pF		R3	0.1 MΩ	49 375 48.0
C3	11-490 pF		R4	47000 Ω	49 375 44.0
C4	11-490 pF	49 000 23.0	R5	330 Ω	49 375 18.0
C5	11-490 pF		R6	27000 Ω	49 377 41.0
C6	20 pF	49 005 05.2	R7	0.1 MΩ	49 376 48.0
C7	10 pF	49 055 16.0	R8	47000 Ω	49 375 44.0
C8	12000 pF	49 127 15.0	R9	0.65 MΩ	49 500 19.0
C9	39000 pF	49 127 21.0	R9a	0.2 MΩ	49 376 62.0
C10	20 pF	49 085 05.2	R10	1.5 MΩ	49 376 60.0
C11	2.2 pF	49 055 61.0	R11	1 MΩ	49 376 14.0
C12	39 pF	49 055 28.0	R12	150 Ω	49 377 19.0
C13	70-100 pF	49 085 06.0	R13	390 Ω	49 375 57.0
C14	47000 pF	49 127 61.0	R14	0.56 MΩ	49 375 26.0
C15	47 pF	49 055 24.0	R15	1500 Ω	49 500 80.1
C16	470 pF	49 055 53.0	R16	50000 Ω	49 375 37.0
C18	20 pF	49 085 05.2	R17	12000 Ω	49 375 36.0
C19	33 pF	49 057 05.0	R18	10000 Ω	49 375 59.0
C20	1450 pF	49 081 32.0	R19	0.82 MΩ	49 377 44.0
C21	394 pF	49 081 31.0	R20	47000 Ω	49 375 18.0
C22	47000 pF	49 128 61.0	R21	330 Ω	49 376 42.0
C23	70-100 pF	49 085 06.0	R22	33000 Ω	49 375 57.0
C24	70-100 pF		R23	0.56 MΩ	49 377 63.0
C25	47000 pF	49 127 61.0	R24	1.8 MΩ	49 357 38.0
C26	47000 pF	49 127 61.0	R25	4100 Ω	49 375 02.0
C27	70-100 pF	49 085 06.0	R27	15 Ω	
C28	70-100 pF				
C29	8.2 pF	49 055 15.0			
C30	56 pF	49 055 25.0			
C31	3300 pF	49 128 34.0			
C32	25 pF	28 182 54.1			
C33	1000 pF	49 126 53.0			
C34	4700 pF	49 126 54.0			
C35	33000 pF	49 127 20.0			
C36	5600 pF	49 127 11.0			
C37	27000 pF	49 127 19.0			
C39	100 pF	49 055 28.0			
C42	47000 pF	49 128 61.0			
C43	47000 pF	49 128 61.0			
C44	22000 pF	49 129 90.0			
S1, S2, S3, S4	A1 056 86.0	S22, S23, S24, C28	A1 035 38.0		
S6, S7, S8, S9	A1 035 34.2	S25, S26, S27, S33	A1 000 19.5		
S10, S11	A1 035 35.1	S27	28 220 57.0		
S12, S13	A1 035 32.1	S29	28 587 88.0		
S14, S15	A1 035 33.0	S30, S31	28 587 71.0		
S16, S17, S18, S19	A1 036 46.0	S34	A1 000 32.0		
S20, S21, C24	A1 035 37.2				

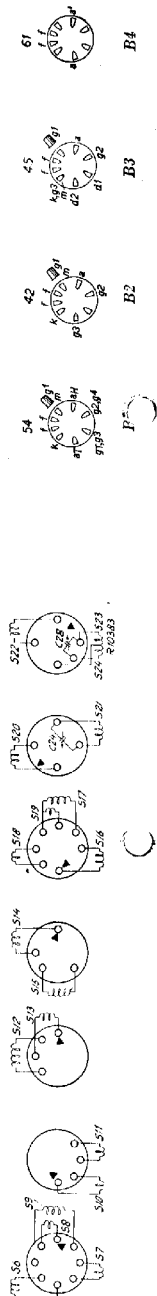

STRENG VERTROUWELIJK

ALLEEN VOOR PHILIPS
SERVICE HANDELAREN

COPYRIGHT 1940

PHILIPS**SERVICE DOCUMENTATIE
VOOR HET ONTVANGTOESTEL****717 A****GESCHIKT VOOR VOEDING UIT WISSELSTROOMNETTEN.****GOLF BANDEN**

L.G.-Band: 708 — 2000 m (424 — 150 kHz).
M.G.-Band: 175 — 585 m (1714 — 513 kHz).
K.G.-Band: 13,8 — 51 m (21,7 — 5,88 MHz).

BEDIENINGSKNOPPEN

Links: Volumeregelaar en netschakelaar.
Rechts: Afstemknop (ingedrukt).
Midden (onder de drukknoppen): Toonregelaar.
Op de linkerzijwand: Spaarschakelaar.

DRUKKNOPPEN (van links naar rechts).
3 voor stations naar keuze op M.G. of L.G.
3 voor stations naar keuze op M.G.
1 voor instelling van L.G.-band.
1 voor instelling van M.G.-band.
1 voor instelling van K.G.-band.

LUIDSPREKER: type 9646.

GEWICHT: 10,5 kgr.

AFMETINGEN:

Breedte: 49 cm.
Hoogte: 36 cm.
Diepte: 25,5 cm.

BANDBREEDTE:

M.F.: Vanaf het eerste rooster van L 1 ligt de 1 : 10 bandbreedte bij 10,5 kHz.
M.G.-BAND (1000 kHz): Vanaf de antennebus ligt de 1 : 10 bandbreedte bij ca. 10,5 kHz.
L.G.-BAND (250 kHz): Vanaf de antennebus ligt de 1 : 10 bandbreedte bij ca. 10 kHz.

AFREGELEN VAN DEN ONTVANGER.

Voor het benodigde gereedschap zie pag. 5.
De plaats der trimmers is aangegeven in fig. 1. Voor het trimmen moet het apparaat uitgekast worden, (zie blz. 2).

A. M.F.-KRINGEN TRIMMEN.

1. Apparaat instellen op 180 m. Volumeregelaar naar maximum. Spaarschakelaar op „Normaal”.
2. Outputindicator aansluiten aan de extra-luidsprekerbussen via trimtransformator.
3. Gemoduleerd signaal van 128 kHz via een condensator van 33000 pF toevoeren aan het 1e rooster (top) van ECH 3.
4. Parallel aan C27 een condensator van 80 pF schakelen (zie fig. 8).
5. C28 afregelen op maximale output.
6. Condensator van 80 pF wegnemen van C27 en parallel schakelen aan S24 (zie fig. 8).
7. C27 trimmen op maximale output.
8. Condensator van S24 wegnemen en parallel aan C23 schakelen (zie fig. 8).
9. C24 trimmen op maximale output.
10. Condensator van C23 wegnemen en parallel aan C24 schakelen (zie fig. 8).
11. C23 trimmen op maximale output.
12. C23, C24, C27, C28 verzegelen met Philittine 110.

B. H.F.- EN OSCILLATORKRINGEN TRIMMEN.

1. Outputindicator aansluiten aan de extra-luidsprekerbussen via trimtransformator. Volumeregelaar op maximum. Spaarschakelaar op „Normaal”.
2. M.G.-bandknop indrukken. Wijzer met handafstemming naar 180 m draaien.
3. Trimmel aanbrengen (zie fig. 2) en handafstemming, terugdraaien, tot de condensator stuit tegen de mal.

4. Gemoduleerd signaal van 1600 kHz toevoeren aan de antennebus.
5. Achtereenvolgens C18, C10, C6, C10, C18 nauwkeurig trimmen op maximale output.
6. C6, C10 en C18 verzegelen. Met handafstemming wijzer weer naar 180 m draaien en trimmel wegnemen.

C. M.F.-SPERKRING (S29-C13) AFREGELEN.

1. Outputindicator aansluiten aan de extra-luidsprekerbussen via trimtransformator.
2. Gemoduleerd signaal van 128 kHz toevoeren aan antennebus.
3. C13 trimmen op minimale output.
4. C13 verzegelen.

SCHAAL INSTELLEN.

1. Gemoduleerd signaal van 588 kHz (510 m.) toevoeren aan de antennebus via normale kunstantenne. Output-indicator aansluiten aan de extra-luidsprekerbussen.
2. Apparaat nauwkeurig afstemmen met de handafstemming.
3. Schroef 30 (fig. 4) verdraaien tot de wijzer op 510 m. staat, (zie opm. 1).
4. Gemoduleerd signaal van 1304 kHz (230 m.) toevoeren aan de antennebus via normale kunstantenne.
5. Apparaat afstemmen.
6. Schroef 32 (fig. 4) verdraaien tot de wijzer op 230 m. staat, (zie opm. 2).
7. Het voorgaande herhalen tot de wijzer nauwkeurig aanwijst bij 510 en 230 m.

OPM. 1: Indien met schroef 30 de wijzer niet op 510 m. te brengen is, moet de S-bocht in stangetje 33 (fig. 4) worden verbogen.

6. De nieuwe schuifcondensator wordt voorzien van de schroef met moer voor op zijn as (fig. 4 pos 62), bevestigd aan de voorplaat van de oude condensator en op zijn plaats gebracht.
Het bevestigen of instellen van de nieuwe condensator geschiedt nu als volgt:
7. De plaat, waaraan de voorkant van de schuifcondensator bevestigd is, wordt zoo aan het chassis bevestigd dat het kogeltje van schroef 62 juist midden achter de beugel 49 valt. Door de bedoelde plaat heen en weer te schuiven kan dit worden verkregen.
Verder moet deze plaat zoo worden bevestigd, dat de afstand van de onderzijde van as 48 tot het punt waar het kogeltje raakt tegen beugel 49, zoo nauwkeurig mogelijk gelijk is aan 15,8 mm (afstand P in fig. 4); deze afstand moet gemeten worden terwijl de achterzijde van beugel 49 zuiver naar beneden wijst. De afstand is in te stellen door de plaat, waaraan de variabele condensator bevestigd is, op en neer te bewegen. Is de plaat aldus goed ingesteld, dan wordt deze plaat stevig aan het chassis vastgeschroefd.
De beugels onder de condensator worden aangebracht als aangegeven onder „Schaal instellen“.
8. Trimmal aanbrengen (zie fig. 2). Wijzer naar 187,5 m draaien, d.w.z. 260 draaien dat de beugel 37 juist raakt tegen de draad van punt 1. De schroef 62 wordt nu zo ingesteld dat het kogeltje waarop deze schroef juist raakt tegen beugel 49, waarna het borgmoertje van schroef 62 wordt vastgedraaid.
9. Trimmal op zijn plaats laten. Outputindicator aansluiten aan de extra luidsprekerklemmen. Gemoduleerd signaal van 1600 kHz. toevoeren aan de antennebus via kunst-antenne.
10. Trimmers C18, C10 en C6 instellen op maximale output en afslakken. Trimmal verwijderen.
Wanneer nu aan de handafstemming gedraaid wordt, moet de outputindicator juist maximale uitslag geven als beugel 37 raakt tegen de draad van punt 1. Is dit niet het geval, dan moet schroef 62 nog iets worden bijgesteld. Hierna wordt schroef 62 afgelakt. Output-indicator en gemoduleerd signaal worden weggenomen.

INSTELLEN VAN DE LICHTSTREEP (verticaal en scherp).

Voor het verkrijgen van een heldere lichtstreek is het noodig, dat de wijzer goed schoongemaakt is. Indien noodig kan men de wijzer hiertoe bereiken door de schaal te verwijderen (zie onder „Schaal uitwisselen“).
Verder is het noodig, dat de schaal op de juiste plaats zit. Dit is het geval indien tusschen de schaal en de frontplaat geen spleet meer te zien is en de lijnen op de schaal evenwijdig loopen met de rand van de opening in de frontplaat. Indien de lichtstreek over de geheele lengte of gedeeltelijk niet scherp is, verdient het aanbeveling allereerst als volgt te handelen. Vaak wordt hierdoor reeds verbetering verkregen.

1. Schroefjes D (fig. 6) twee slagen losdraaien.
2. Chassis aan de achterzijde iets hoger of lager stellen, waardoor de scherpte van de lichtstreek kan worden ingesteld.

Is nu de wijzer nog niet juist ingesteld, dan kan men verder als volgt handelen:

1. Alle buizen uit het apparaat verwijderen. Apparaat aansluiten op het lichtnet (alleen op de houder van de gelijkrichterbus en de nettransformator staat dan nog spanning).
2. Wijzer naar ongeveer 550 m draaien. Is hier het bovendeinde van de lichtstreek scherp, dan verder gaan met punt 4; Anders:
3. Schroef 43 (fig. 4) iets losdraaien. Beugel 42 aan deze zijde iets heen en weer schuiven tot de lichtstreek bovenaan scherp is. Dan schroef 43 weer vastdraaien.
4. Wijzer naar ongeveer 180 m draaien. Is de lichtstreek hier bovenaan scherp, dan verder gaan met punt 6; anders:
5. Schroef 57 iets losdraaien. Beugel 42 aan deze zijde iets heen en weer schuiven tot de lichtstreek bovenaan scherp is. Daarna schroef 57 weer vastdraaien.

OPMERKING: Indien bij een van de volgende handelingen blijkt, dat het bovendeinde van de lichtstreek niet meer scherp is, wordt dit steeds gecorrigeerd op de methode aangegeven in de punten 3 en 5.

6. Wijzer op 180 laten staan. Met een rechthoekige con-

troleeren of de lichtstreek verticaal is. Is dit het geval en is bovendien de lichtstreek onderaan scherp, dan verder gaan met punt 8. Anders:

7. Beugel 37 verwringen tot de lichtstreek verticaal is en verbuigen tot de lichtstreek aan de onderzijde scherp is. (Onder verwringen wordt verstaan toederen om de lengte-as; onder verbuigen, het einde, waaraan de wijzer bevestigd is hoger of lager brengen). Dit verbuigen en verwringen geschiedt met twee sleutels, zooals aangegeven is in fig. 3. Met de achterste sleutel (die zich het dichtst bij de wijzer bevindt) wordt beugel 37 verbogen of verwrongen, terwijl de andere sleutel ervoor zorgt, dat dit alleen geschiedt tusschen de beide sleutels. Het asje 38 mag dus niet van stand veranderen.
8. Wijzer naar ongeveer 550 m draaien. Is hier de lichtstreek niet verticaal of niet over de geheele lengte scherp, dan:
9. Wijzer op 550 m laten staan. De plaat E (fig. 6) wringen en buigen en wel als volgt:
Is de lichtstreek niet verticaal, dan buigen. Wijkt het onderdeinde van de streek naar buiten uit, dan de plaat zoo buigen, dat het einde, waarop het asje 38 zit, lager komt. Wijkt het onderdeinde van de streek naar binnen, dan de plaat zoo buigen, dat het einde, waarop het asje 38 zit hooger komt.
Is de lichtstreek aan het onderdeinde niet scherp, en wel zoo, dat de scherpte beter wordt, als men het onderdeinde van de wijzer dichtert tegen de schaal dwars, dan moet de plaat E zoo gewrongen worden, dat de achterkant (de kant, die het dichtst bij de wijzer is) iets hooger komt (en omgekeerd).
10. Wijzer naar ongeveer 180 m draaien en punt 7, 8 en 9 herhalen tot de lichtstreek over het geheele gebied verticaal en scherp is.

SCHROEVEN IN PHILITE.

Hieronder volgt een lijstje van de aan de frontplaat bevestigde onderdelen met hun bevestigingsmateriaal. Van de in dit lijstje genoemde schroeven moet de lengte nauwkeurig worden aangehouden, daar anders de frontplaat wordt beschadigd.

Nettransformator: 2 schroeven van 4×20 mm. De schroeven worden niet al te stevig aangedraaid, (dus niet geheel ingedraaid).

Schaalbeugels: boven: 2 schroeven 4×8 mm. Onder de schroefkoppen sluitringetjes van 4 mm. Tusschen de beugels en de frontplaat: prespaan ringetjes.

Onder: 2 borstschroeven (codenummer zie pag. 5).

Chassis: 4 schroeven 4×10 mm. Onder de schroefkoppen sluitringetjes en veerende sluitringetjes van 4 mm.

Kast: 6 schroeven 4×12 mm. Onder de schroefkoppen sluitringen en veerende sluitringen van 4 mm.

Draaischijf voor toonregelaar: borstschroef (voor codenummer zie pag. 5).

De codenummers voor het bevestigingsmateriaal zijn te vinden in de „Algemeene Stuklijst“.

OPMERKINGEN:

Het is noodzakelijk het apparaat goed te aarden, (speciaal bij toepassing van een extra luidspreker), daar anders hinderlijke fluitjes kunnen optreden.

Er dient op gelet te worden dat de M.F.-filterspoel S29 wordt bevestigd met een messing schroef (en niet met een ijzeren) daar hierdoor de gevoeligheid in het L.G.-gebied vermindert. Indien men, bij afstemming op een station met een golf-lengte van ongeveer 15 m, bemerkt dat *hetzelfde station op meerdere plaatsen* van de schaal wordt ontvangen, kan men hierin verbetering brengen door de waarde van R27 te verhoogen tot 47 Ohm (codenummer 49 376 08.0).

Om *microfonen* tegen te gaan wordt de variabele condensator aan de onderzijde gesteund door 2 beugels. Deze moeten zoo bevestigd zijn dat ze geen extra druk of trek op de condensator uitoefenen. Bij het vastzetten van de beugels is het daarom noodig te eerst aan het chassis vast te zetten en daarna pas aan de condensator, waarbij de condensator met de hand gesteund wordt.

Indien bij dit apparaat een *kristal-gramofonopnemer* wordt gebruikt is het noodzakelijk een voorschakelfilter te gebruiken, zooals aangegeven in fig. 11 (typenummer 7451).

De nettransformator kan verschillende uitvoeringen met andere aansluitingen hebben. Deze zijn aangegeven in de volgende figuren:

A1.056.04.0 en A1.055.17.0; Fig. 8 en 10.
A1.056.04.1 : Fig. 12.

LIJST VAN ONDERDEELEN.

Bij bestellingen gelieve men steeds te vermelden:

1. Codenummer.
2. Omschrijving.
3. Typenummer van het apparaat.

Fig.	Pos.	Omschrijving	Code- nummer	Prijs
5	1	Kast	A1 246	09.0
5	2	Frontplaat (kleurcode 117 S)	23 678	25.3
5	3	Sierrand (links)	A1 951	12.1
5	4	Sierrand (rechts)	A1 951	13.1
5	5	Sierstrip	A1 951	14.1
5	6	Luidsprekerdoek	06 601	40.0
		Stationsnamenschaal	A1 895	80.1
5	7	Afzetknop (kleurcode 038)	23 613	11.0
5	8	Houder voor stationsnamen	A1 340	60.0
5	9	Schroef voor bevestiging van voorgaande houder	A1 397	10.2
5	10	Knop voor toonregelaar (kleurcode 117 S)	23 684	86.6
5	11	Schroef voor bevestiging van voorgaande knop	07 485	82.1
5	12	Knop voor volumeregelaar (kleurcode 038)	23 613	10.0
5	18	Kap spaarschakelaar	28 856	45.0
		As voor volumeregelaar	A1 435	54.0
		Merkspijker	28 713	27.1
		Schroevendraaier voor het instellen der drukknoppen	23 684	87.2
		Achterwand	A1 715	24.8
6	13	Onderste bevestigingsschroef voor strippen achter stationsnamenschaal ..	07 485	83.0
6	15	Bevestigingsbeugels voor spoelbus	A1 340	42.0
6	17	Plaat met penen	A1 385	00.1
4	18	Drukknop voor kortegolfband	28 875	39.0
4	19	Drukknop (zie onder „Uitwisselen van een drukknop“)	A1 346	07.3
4	20	Schroef voor stationskeuze	A1 346	04.2
4	21	Schroef voor golfbandkeuze	A1 854	11.4
4	22	Trekveer voor drukknop	A1 854	12.2
4	23	As voor handafstemming	A1 975	04.4
4	24	Drukveer op as	A1 854	13.8
4	59	Handgrendel	A1 973	08.0
4	25	Bladveer	A1 314	74.0
4	26	Veer voor tuimelaar	A1 509	34.3
4	27	Veer	A1 975	03.1
4	28	Wijzer	A1 973	14.2
4	29	Veer	23 693	00.1
4	30	Veer	A1 975	05.3
4	31	Schroef voor wijzerinstelling	07 557	03.1
4	33	Veer voor wijzerinstelling	A1 973	13.1
4	36	Stangetje (verticaal)	A1 397	11.1
		Stangetje (horizontaal)	A1 526	52.1
4	62	Zesante kopschroef achter de buishouder van L1	07 840	46.0
		Schroef op de as van de schuifcondensator	23 684	88.1
		Klemring op de asjes achter de wijzer	A1 735	49.0
		Schakelelement No. 1	49 543	00.0
		Schakelelement No. 2	49 542	99.0
5	19	Bladveer achter golfbandschakelaar	28 751	45.1
6	11	Spaarschakelaar	28 650	25.2
6	12	Komschijf	A1 595	84.0
6	10	Rubber tulle onder bodemschroef	A1 756	21.0
		Rubber tulle boven bodemschroef	A1 756	22.0
LUIDSPREKER.				
		Felsring	25 873	42.0
		Papieren ring	28 451	69.3
GEREEDSCHAP.				
		Service oscillator	GM 2880F	
		Universeel meetapparaat	GM 4256	
		Centreermal voor luidspreker	09 991	53.0
SPECIAAL TRIMGEREEDSCHAP.				
2		Trimmal	09 992	79.0
		Gefsoleerde trimstutef 6 mm	23 685	66.0
		Trimtransformator	09 992	22.0
		Condensator 82 pF	49 055	27.0
		Condensator 33000 pF	49 128	20.0
3		Buigstutef	09 992	72.0
		Mal voor het indrukken van de toetsen	09 992	74.0

SPOELEN

	Weerstand	Code- nummer	Prijs
Z1	—		
S1	—		
S2	300 ohm	A1 056 04.1	
S3	0,5 ohm		
S4	0,5 ohm		
S6	26 ohm		
S7	85 ohm	A1 035 34.1	
S8	4,5 ohm		
S9	48 ohm		
S10	4,4 ohm		
S11	42 ohm	A1 035 35.1	
S12	2 ohm		
S13	0,5 ohm		
S14	0,5 ohm		
S15	1 ohm	A1 035 33.0	
S16	8 ohm		
S17	2 ohm		
S18	32 ohm		
S19	8,5 ohm	A1 035 36.0	
S20	115 ohm		
S21	115 ohm		
C24	70-100 pF		
S22	115 ohm	A1 035 38.0	
S23	90 ohm		
S24	35 ohm		
C28	70-100 pF		
S25	700 ohm	A1 080 19.5	
S26	1,4 ohm		
S32	180 ohm		
S33	180 ohm		
S27	2 ohm	28 220 57.0	
S29	110 ohm	28 587 88.0	
S30	0,7 ohm	28 587 71.0	
S31	0,7 ohm		
S34	800 ohm	A1 000 32.0	

BUIZEN

L1	L2	L3	L4	L5
ECH3	EF 9	EBL 1	AZ 1	8091 D-00

WEERSTANDEN

	Waarde	Code- nummer	Prijs
R1	1800 ohm	49 356 30.0	
R3	0,1 M.ohm	49 375 48.0	
R4	47000 ohm	49 375 44.0	
R5	330 ohm	49 375 18.0	
R6	27000 ohm	49 377 41.0	
R7	0,1 M.ohm	49 376 48.0	
R8	47000 ohm	49 375 44.0	
R9	0,65 M.ohm	49 500 19.0	
R9a	0,2 M.ohm		
R10	1,5 M.ohm	49 376 62.0	
R11	1 M.ohm	49 376 60.0	
R12	150 ohm	49 376 14.0	
R13	390 ohm	49 377 19.0	
R14	0,56 M.ohm	49 375 57.0	
R15	1500 ohm	49 375 26.0	
R16	50000 ohm	49 500 80.1	
R17	12000 ohm	49 375 37.0	
R18	18000 ohm	49 375 36.0	
R19	0,82 M.ohm	49 375 59.0	
R20	47000 ohm	49 377 44.0	
R21	330 ohm	49 375 18.0	
R22	33000 ohm	49 376 42.0	
R23	0,56 M.ohm	49 375 57.0	
R24	1,8 M.ohm	49 377 63.0	
R25	2 x 8200 —		
R25	4100 ohm	49 357 38.0	
R27	15 ohm	49 375 02.0	

CONDENSATOREN

	Waarde	Code- nummer	Prijs
C1	47 pF	49 029 01.0	
C2	14 pF		
C3	11-490 pF		
C4	11-490 pF		
C5	11-490 pF	49 000 23.1	
C6	20 pF	49 005 03.0	
C7	15 pF	49 055 16.0	
C8	12000 pF	49 127 15.0	
C9	39000 pF	49 127 21.0	
C10	20 pF	49 005 03.0	
C11	2,2 pF	49 055 61.0	
C12	39 pF	49 055 23.0	
C13	70-100 pF	49 005 06.0	
C14	47000 pF	49 127 61.0	
C15	47 pF	49 055 24.0	
C16	470 pF	49 055 53.0	
C18	20 pF	49 005 03.0	
C19	33 pF	49 057 05.0	
C20	1450 pF	49 081 32.0	
C21	394 pF	49 081 31.0	
C22	47000 pF	49 128 61.0	
C23	70-100 pF	49 005 06.0	
C24	70-100 pF	zie „spoelen”	
C25	47000 pF	49 127 61.0	
C26	47000 pF	49 127 61.0	
C27	70-100 pF	49 005 06.0	
C28	70-100 pF	zie „spoelen”	
C29	8,2 pF	49 955 15.0	
C30	56 pF	49 055 25.0	
C31	3300 pF	49 128 54.0	
C32	25 pF	28 182 24.1	
C33	1000 pF	49 126 53.0	
C34	4700 pF	49 126 54.0	
C35	33000 pF	49 127 20.0	
C36	5600 pF	49 127 11.0	
C37	27000 pF	49 127 19.0	
C39	100 pF	49 055 49.0	
C42	47000 pF	49 128 61.0	
C43	47000 pF	49 128 61.0	
C44	22000 pF	49 129 90.0	

STROOMEN EN SPANNINGEN

	Va (V)	Vg2 (V)	Vkath (V)	Ia (mA)	Ig2 (mA)	Ig2 (mA)
L1	Hexode 260	75	2,0	1,0	1,5	
	Triode 135			4,0		
L2	255	95	2,2	5,2		1,6
L3	275	260	19	34		4,6

Vc1 = 260 V, \downarrow normaal Vc1 = 135 V, \downarrow „spaarstand”
 Vc2 = 260 V, \downarrow normaal Vc2 = 115 V, \downarrow „spaarstand”


Het primaire vermogen is \downarrow 50 Watt (normaal)
 \downarrow 43 Watt (spaarstand).

ONDERDEELN VAN HET VOORSCHAKELFILTER
 BIJ GEBRUIK VAN EEN KRISTALGRAMOFOON-
 OPNEMER (type 7451) (fig 11).

R1	2,7 M.ohm	49 376 65.0
R2	1 M.ohm	49 376 60.0
C1	0,1 pF	49 128 26.0

De (niet-geaarde) kristalopnemer wordt verbonden met de contacten 1 en 2 van het filter, de opnemersbussen van de ontvanger met de contacten 2 en 3.

IN HET PRINCIPESHEMA IS DE GOLF-BANDSCHA-
 KELAAR GETEEKEND IN STAND K.G.

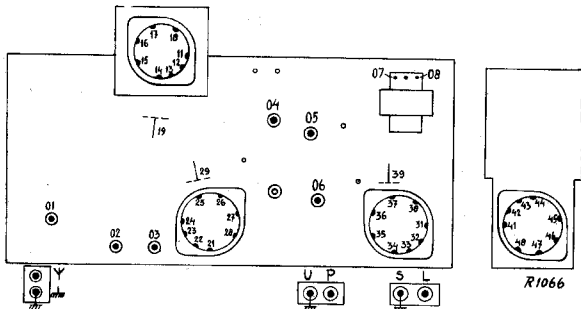

WEERSTAND:

12	12/13	22/23	31/32	42/43	11	21	2 x Y		L	19/02	19/01	01/02		
	10	10	10	10	10	10	KG	MG		LG	MG	MG		
	10	10	10	10	10	10	100	370	35	4/5	100	380		
11	14	18	24	25	28	34	38	48	45	Y	34/108	34/107	33/37	48 ¹
	310	190	310	310	190	365	400	220	220	LG	220	250	450	220
	185	260	210	90										
10	16	17	15	02/03										
	185	260	210	90										
9	2 x 19	29	27	39	35	36	P	29/06						
	MG	LG	70	390	130	240	130	255	05					
	65	65	70	390	130	240	130	255	05					

CAPACITEIT:

12	39 ²													
	100													
11	17	27	01	02/03	03	04								
	260	150	KG	KG	165	160								
			125	80										
10														
9	34	37 ³	41											
	485	450	490											

R1067N

Contacten van L4 en C2 kortsluiten.

Spaarschakelaar op "Normaal".

1) Zonder kortsluiting van C2; spaarschakelaar op "Spaartand".

2) Volumeregeling op maximum.

3) Zonder kortsluiting van C2.

De nummers bij de contacten van de buishouders bestaan uit twee cijfers, het eerste cijfer is het nummer van de buishouder, terwijl het tweede cijfer het nummer van het contact aangeeft; dit laatste cijfer is ook aangegeven in de figuren 8, 9 en 10.

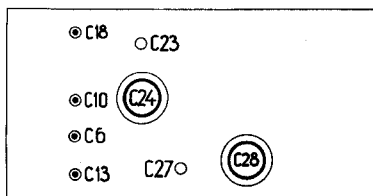


FIG. 1

R 128




fig. 2

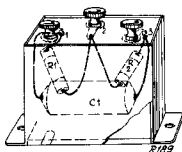



FIG. 11

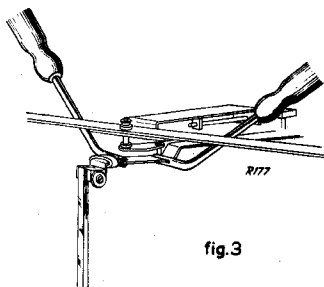


fig. 3

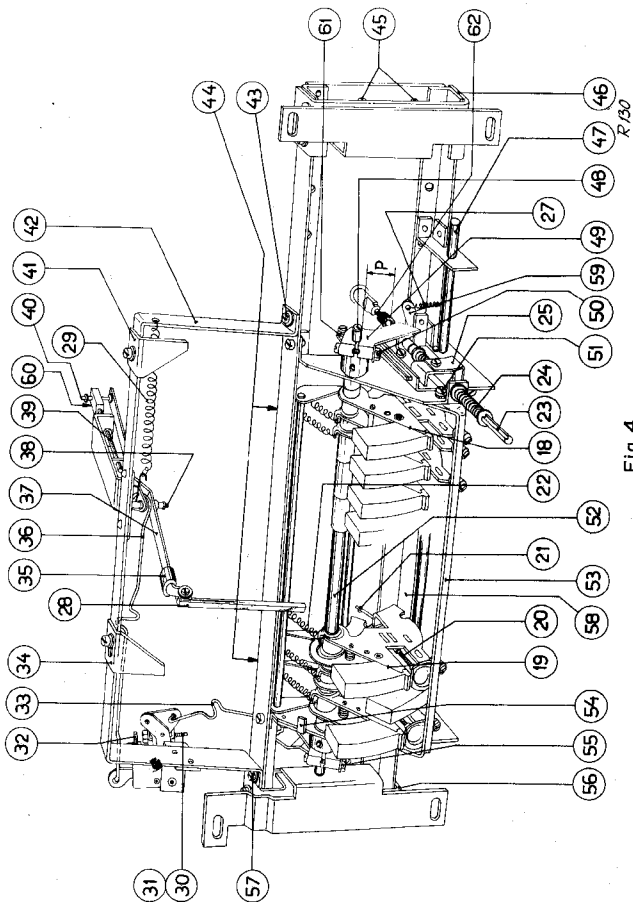


Fig. 4

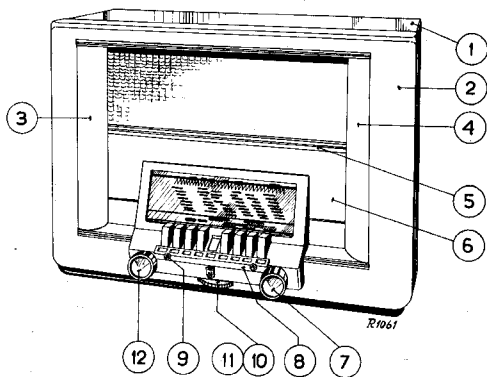


FIG. 5

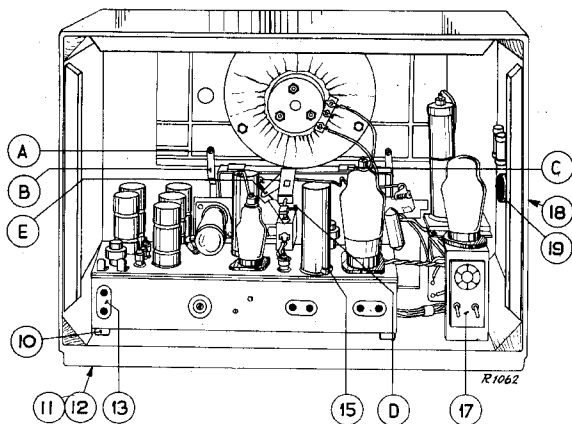


FIG. 6

717A

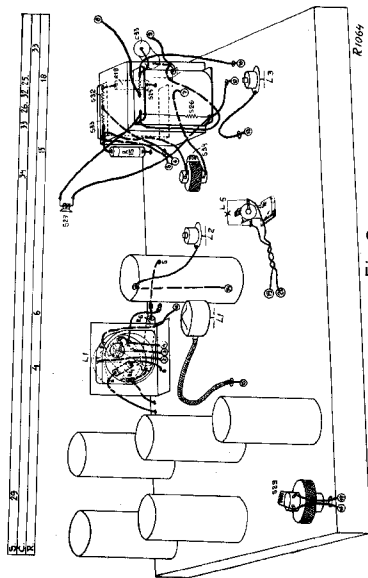


Fig. 9

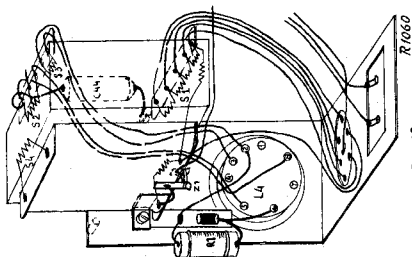


Fig. 12

5: 29, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 30, 31, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

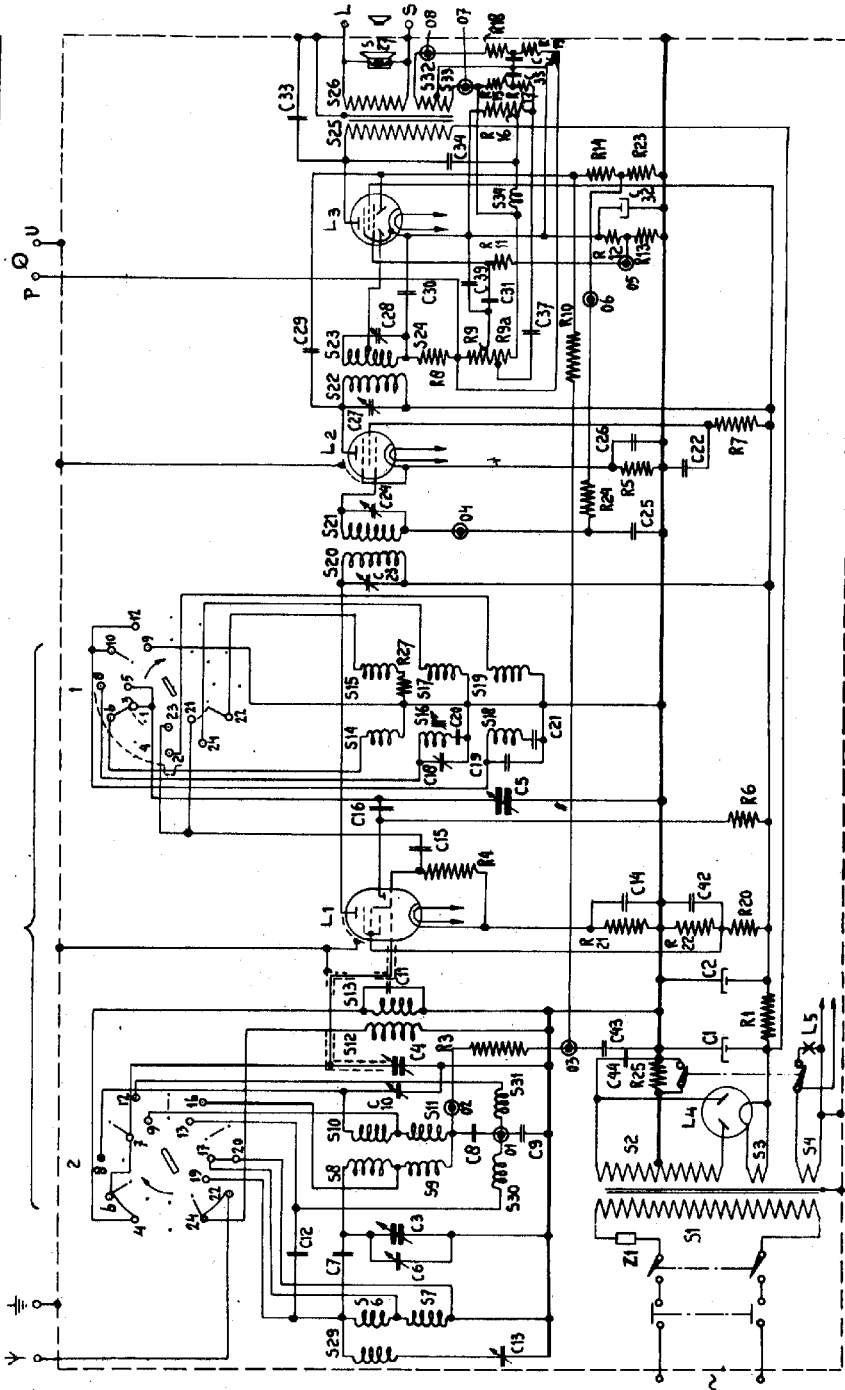


FIG. 7

R1054

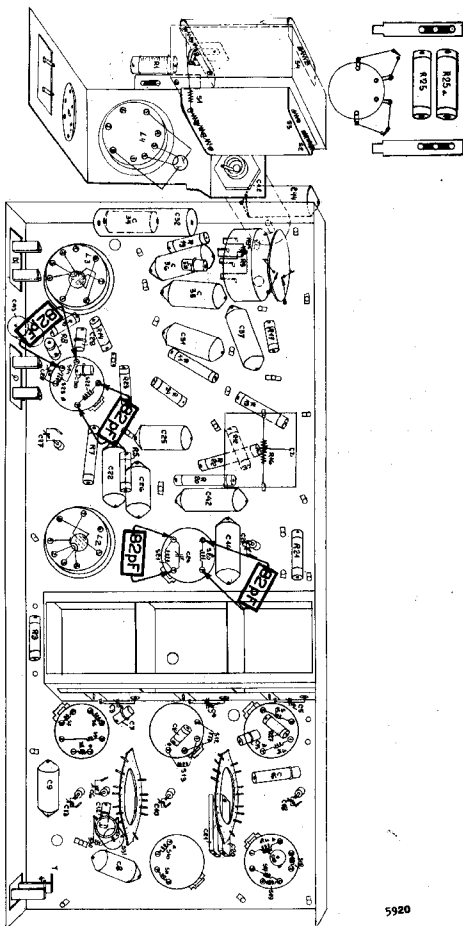


Fig. 8