

Konstruktionsänderungen  
vorbehalten!

lyubo\_bozhkov@abv.bg


Gezeichnete Tastenstellung: MW gedrückt

AM-Eingang

AM-Speichersatz

Kontaktanordnung  
von oben auf Druck-  
platte gesehen.

● = nur oben  
○ = oben und un-  
■ = nur unten

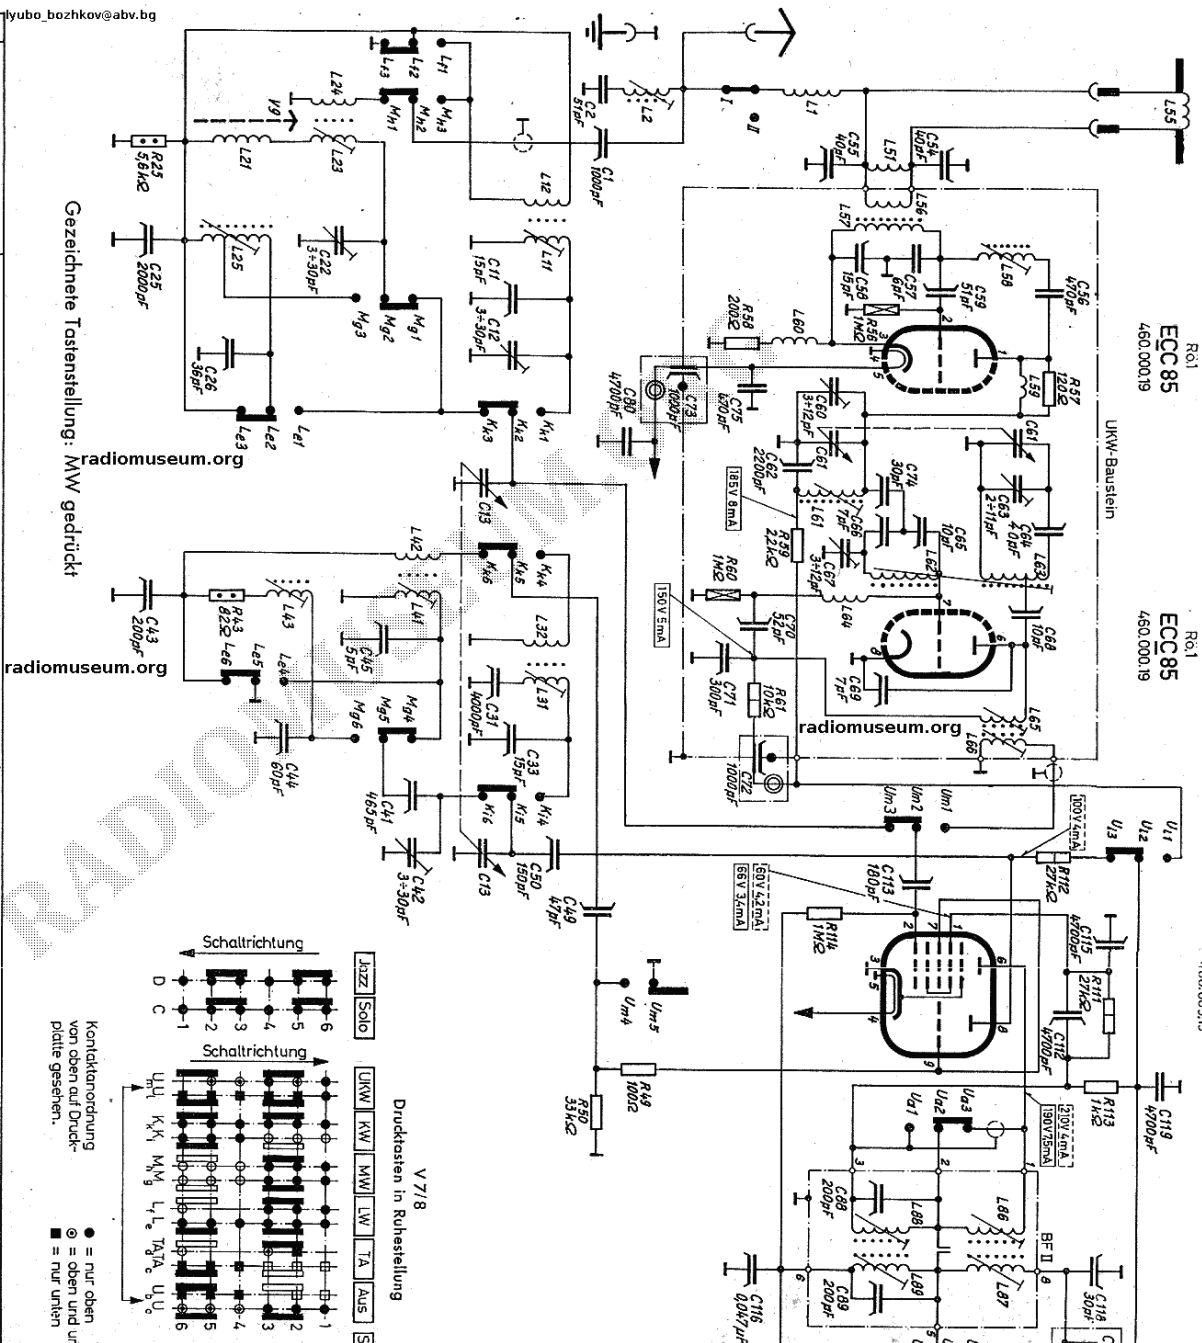

UKW-Bausstein		ZF-Stufe		NF-Stufe		AM-Eingang		AM-Speichersatz		BFI I		BFI II		BFI III		Radio	
C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200